



TC44B 刷机教程


- 1、请使用合适的 USB 数据线或者转接头连接 TC44B 和您的 Windows 电脑，然后双击打开文件“2021-3-ddHiFi-TC44B.exe”，如下图，点击“是(Y)”进入到下一步。

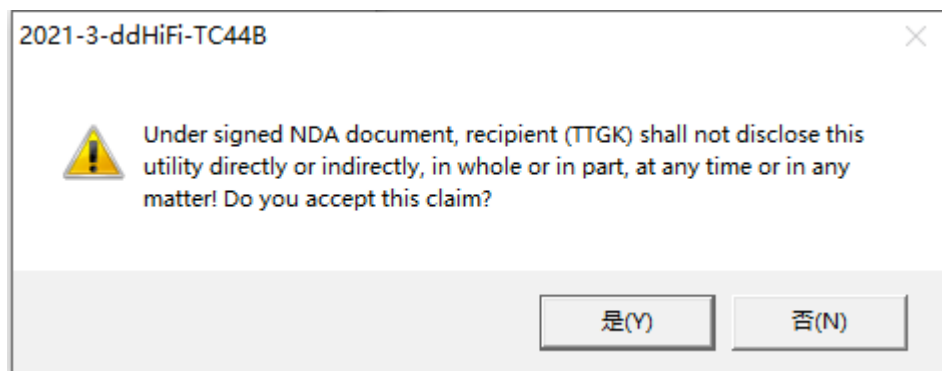

- 2、在下图中点击“Write EEPROM”。

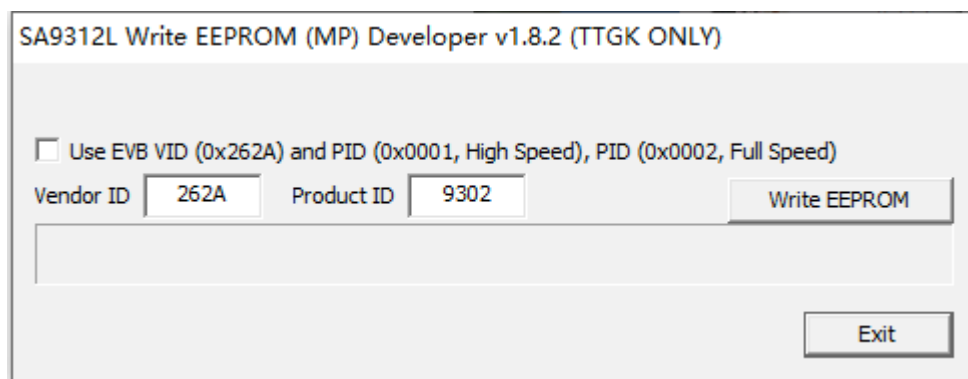

- 3、步骤 2 后，会弹出以下对话框，提示重新拔插；请重新拔插 TC44B 后再点击“确定”。

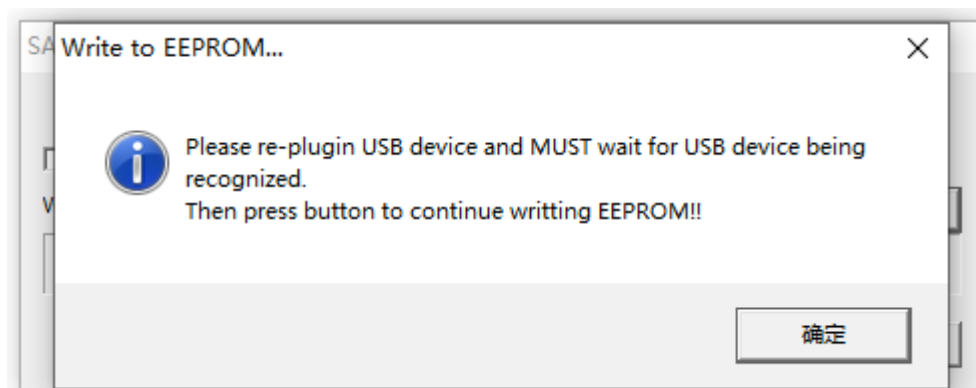

4、等 TC44B 再次连接 Windows 电脑后，请再一次点击 “**Write EEPROM**” 开始刷机 TC44B。 等底部的蓝色进度条跑完后，弹出小窗口 “Write to EEPROM OK!” ，表示刷机完成，此时可以点击 “Exit” 按钮退出关闭刷机工具文件。

